


1. BANDEJA
2. CORREA DE TRANSMISIÓN/POLEA
3. BRAZO
4. CONTRAPESO
5. BASE
6. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN (PARTE INFERIOR DEL TOCADISCOS)
7. SALIDA DE PHONO (DETRÁS DEL BRAZO)
8. INTERRUPTOR ON/OFF (UNDERNEATH PLINTH)

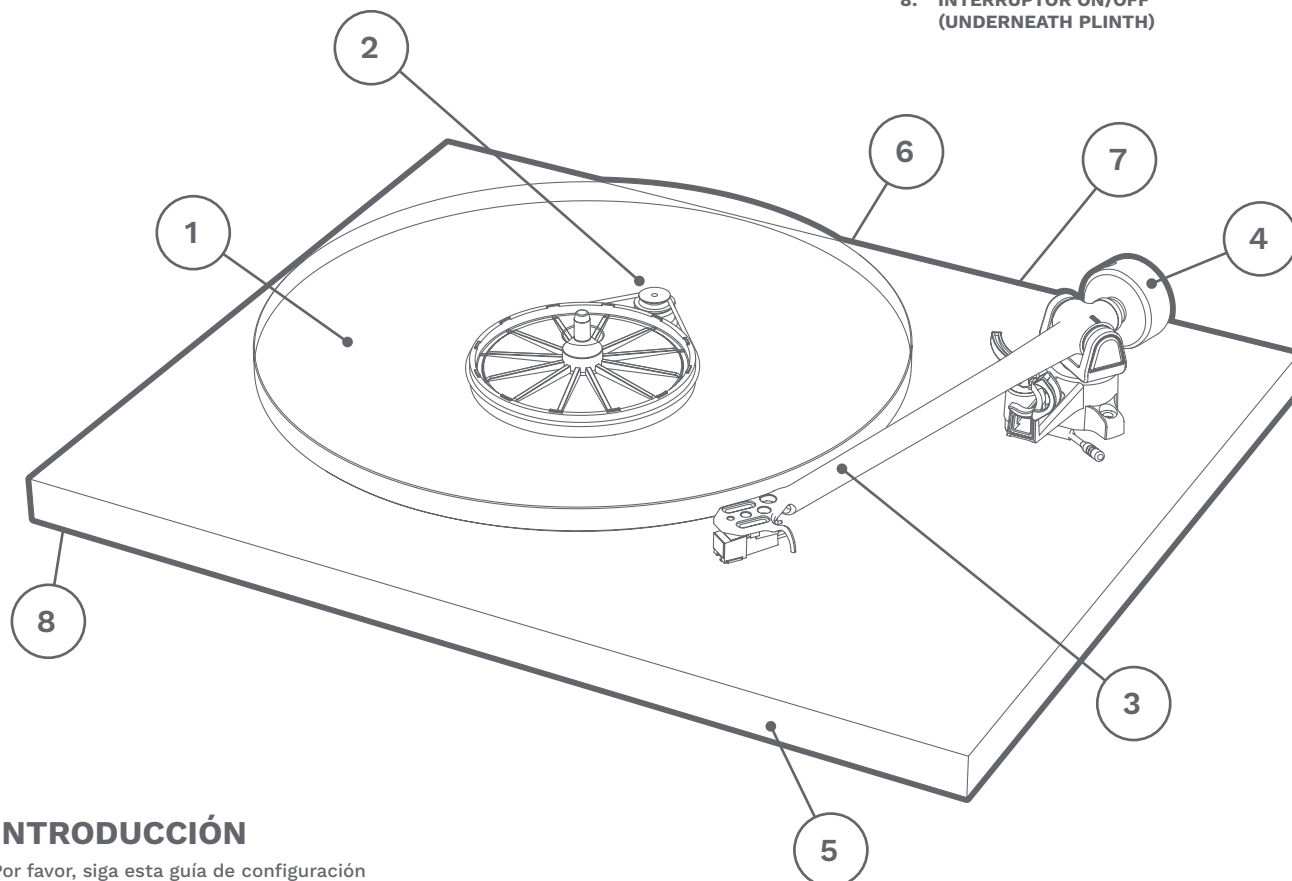

INTRODUCCIÓN

Por favor, siga esta guía de configuración rápida para garantizar un rendimiento adecuado y un funcionamiento perfecto. En caso contrario, la garantía se anulará. Si desea obtener más información sobre este producto, visite el sitio web www.rega.co.uk.

DESEMPAQUETAR EL TOCADISCOS

- Ponga siempre el tocadiscos en una superficie plana.
- Siga la guía de desembalaje que figura dentro de la parte delantera de la caja.
- Guarde la caja por si tuviese que transportar el tocadiscos más adelante.
- Ponga el tocadiscos en una superficie firme nivelada.
- Asegúrese de que la correa de transmisión esté en su sitio y retire la tarjeta de concentrador de transporte situada debajo de la bandeja secundaria.
- Ponga la placa en el concentrador con cuidado y encaje la almohadilla del tocadiscos.

ADVERTENCIA

Utilice exclusivamente el adaptador de red Rega PS2 incluido en el producto.

CONEXIÓN AL AMPLIFICADOR

Los cables de phono externo del brazo deben conectarse a una fase de phono preamplificada adecuada.

Conéctelos de la siguiente manera: Rojo = canal derecho / Negro = canal izquierdo

Si el amplificador no tiene una fase de phono integrada, necesitará una fase de phono externa.*

PREPARACIÓN DEL BRAZO RB220

Ponga el control deslizante de polaridad (A) a cero y retire con cuidado el protector de la aguja del cartucho de carbón.

Equilibre el brazo atornillando lentamente el contrapeso (C) en el eje del contrapeso (D) hasta que la aguja quede a 1 mm del disco. Una vez que haya encontrado el punto de equilibrio se podrá aplicar la presión de lectura. Media vuelta del contrapeso (180 grados) = 1 gramo de presión. La presión recomendada para el cartucho de carbón utilizado es de 2 gramos (B). Por lo tanto, el contrapeso deberá girarse 360 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj para aplicar los 2 gramos de presión necesarios. Utilice los tapones de plástico del contrapeso para guiar la posición.

Si está utilizando un modelo de cartucho diferente, tendrá que ajustar la cantidad de vueltas según las instrucciones de peso de lectura recomendadas por el fabricante (cada media vuelta = 1 gramo).

CAMBIO DE VELOCIDAD MANUAL

Puede modificar la velocidad de reproducción retirando la bandeja de cristal y moviendo la correa de transmisión entre las ruedas de 33 $\frac{1}{3}$ rpm o 45 rpm de la polea de tracción, según se muestra.

ALINEADOR DE CARTUCHO

El Planar 2 incorpora un cartucho Rega Carbon alineado y listo para la reproducción. Si tiene que cambiar o renovar el cartucho*, utilice el alineador de cartucho incluido y siga las instrucciones del fabricante del cartucho.

***Las fases de phono y cartuchos Rega se venden por separado. Puede consultar todos los detalles en www.rega.co.uk.**

Mejore su equipo con el paquete de rendimiento Rega diseñado específicamente para el Planar 2. Puede consultar todos los detalles en www.rega.co.uk.

