

# Sub Mini



Guides > Sub Mini




## Descripción general

El subwoofer inalámbrico compacto que ofrece unos graves impresionantes



- Añade graves profundos a tu experiencia de sonido al instante.
- Los dos woofers con cancelación de fuerza neutralizan los zumbidos y las distorsiones.
- Una versión compacta de nuestro subwoofer inalámbrico premium ideal para habitaciones pequeñas o medianas y un volumen de bajo a moderado.
- Combina varios productos Sonos para crear el sistema de sonido inalámbrico perfecto para ti y amplíalo cuando quieras.
- Consulta [Configuración](#) cuando estés listo para añadir Sub Mini a tu sistema Sonos (asegúrate de que el producto Sonos que vas a usar con Sub Mini ya está configurado).

## Controles y botones

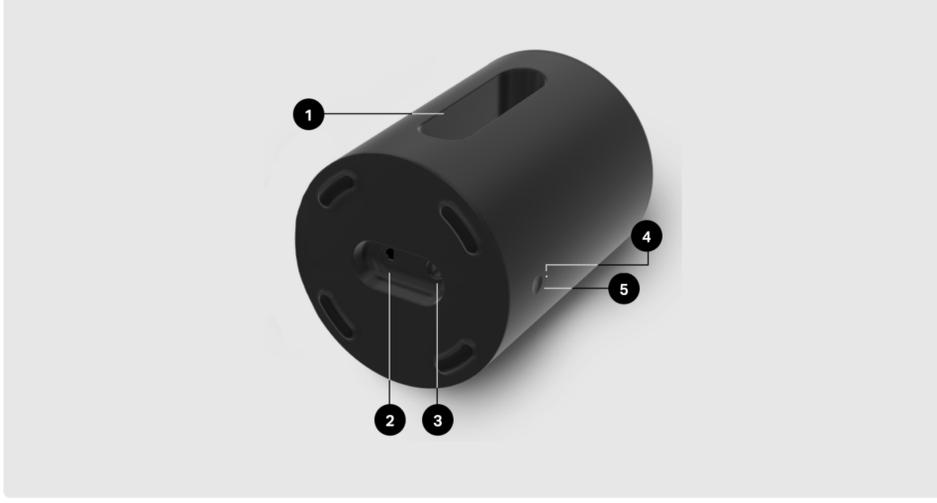

<b>1</b>	<b>Túnel central</b>	Permite que el aire se mueva de forma eficiente para maximizar el efecto de los graves.
<b>2</b>	<b>Puerto Ethernet</b>	Utiliza un cable Ethernet si quieres conectarte a un router (opcional).
<b>3</b>	<b>Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)</b>	Usa solo el cable de alimentación proporcionado para conectarlo a una toma de corriente. (Si usas un cable de otra marca, se anulará la garantía). Asegúrate de utilizar un adaptador de corriente adecuado para tu país.
<b>4</b>	<b>Luz de estado</b>	Muestra la conexión Wi-Fi del producto, indica cuándo el volumen está desactivado y avisa si hay algún error. <b>Obtener información</b> Si la luz te molesta, la puedes apagar desde los ajustes de la habitación.
<b>5</b>	<b>Botón de conexión</b>	Púlsalo para conectar el producto durante la configuración.

## Seleccionar una ubicación

Para disfrutar de un sonido de primera, coloca Sub Mini en vertical cerca del altavoz con el que lo vas a usar. El túnel central puede orientarse en cualquier dirección.

Si colocas Sub Mini contra una pared o los muebles, deja suficiente espacio de separación para que el aire circule libremente por el túnel central.

**Nota:** asegúrate de que el altavoz que piensas usar con tu Sub Mini ya esté configurado en el sistema antes de añadir tu Sub Mini.

[Obtén más información](#) sobre los productos compatibles.

## Conectar los cables

- 1 Conecta el cable de alimentación y enchúfalo a Sub Mini.
- 2 Descarga la app Sonos de la tienda de aplicaciones si todavía no la tienes. La necesitarás para configurar y controlar tu sistema Sonos. Consulta [Configuración](#) para obtener más información.

## Trueplay™

Trueplay pone a tu alcance la función de ajuste de sonido profesional. Trueplay mide la acústica única de la habitación utilizando el micrófono de tu dispositivo iOS (con iOS 8 o superior) y optimiza la equalización para que los graves no suenen distorsionados, disonantes ni planos.

1. Selecciona > **Sistema** y selecciona la habitación en la que quieres hacer el ajuste.
2. Elige el **ajuste Trueplay**. Durante el ajuste, te moverás por la habitación sosteniendo tu dispositivo móvil.

**Nota:** el ajuste de altavoces con Trueplay no está disponible si tienes VoiceOver habilitado en tu dispositivo iOS. Desactiva VoiceOver en los ajustes de tu dispositivo antes de ajustar los altavoces.

## Cambiar el emparejamiento del altavoz

Puedes cambiar fácilmente el producto Sonos con el que está emparejado tu Sub Mini.

Sub Mini es compatible con casi todos los productos Sonos que funcionan con el software S2. Recomendado para usar con Beam, Ray, One, One SL y productos Symfonisk. [Obtener información](#)

1. Si mueves Sub Mini a otra habitación, vuelve a enchufarlo y espera a que la luz de estado deje de parpadear.
2. Ve a > **Sistema** y elige el producto Sonos al que está emparejado Sub Mini.
3. Pulsa **Eliminar Sub** y empareja Sub Mini con un producto Sonos diferente.

**Nota:** después de haber emparejado Sub Mini con un altavoz Sonos, ya no se mostrará por separado en tu sistema. Cualquier cambio que hagas en ese altavoz (cambiar volumen, silenciar, seleccionar música) también afectará a Sub Mini.

## Especificaciones

Función	Descripción
SONIDO	
<b>Amplificador</b>	Dos amplificadores digitales de clase D.
<b>Woofers</b>	Los woofers de 6" con cancelación de fuerza están colocados uno frente al otro y minimizan los zumbidos, las vibraciones y las distorsiones.
<b>Arquitectura</b>	La caja sellada neutraliza las distorsiones y optimiza la reproducción de graves.
<b>Respuesta en frecuencia</b>	Reproducción de hasta 25 Hz
<b>Procesamiento de señales digitales (DSP)</b>	Sub Mini crea unos graves realmente profundos, más típicos de subwoofers mucho más grandes, gracias a la combinación de la equalización y los algoritmos de limitación avanzados.
<b>Equalización regulable</b>	El audio se ajusta automáticamente para equilibrar Sub Mini y los productos Sonos emparejados. La app Sonos permite ajustar manualmente los graves y el volumen.
Alimentación y conectividad	
<b>Conectividad inalámbrica</b>	Se conecta a la red Wi-Fi con cualquier router 802.11a/b/g/n de 2,4 o 5 GHz con capacidad para reproducir de forma inalámbrica.
<b>Puerto Ethernet</b>	Puerto de 10/100 para conectarlo directamente al router.
<b>Fuente de alimentación</b>	Conmutación automática, fuente de alimentación interna de 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Memoria</b>	SDRAM DE 4 GB NV DE 4 GB
<b>CPU</b>	Arquitectura de doble núcleo Procesador ARM Cortex-A9, procesador ARM Cortex-M4
<b>Productos compatibles</b>	Es necesario tener al menos un producto Sonos amplificado que no sea portátil, como un Sonos Beam, Ray, One, One SL o Symfonisk. <a href="#">Obtener información</a>
GENERAL	
<b>Dimensiones (al. x pr.)</b>	305 mm x 230 mm (9,1 x 12")
<b>Peso</b>	6,35 kg (14 lb)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C (32 °F-104 °F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -25 °C a 70 °C (-13 °F-158 °F)
<b>Contenido del paquete</b>	Sub Mini, cable de alimentación (2 m/6 ft) y guía de inicio rápido.
<b>Colores</b>	Negro, blanco
<b>Acabado</b>	Mate

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Información de seguridad importante

1. Lee estas instrucciones.
2. Conserva estas instrucciones.
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. No utilices este aparato cerca del agua.
6. Limpialo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza y los disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los productos Sonos.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instales el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni lo pellizque, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
10. Utiliza solo accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufa el aparato durante las tormentas o si no lo vas a utilizar durante un tiempo prolongado.
12. Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar o reemplazar. No lo abras ni lo desmontes ni intentes repararlo o reemplazar ninguno de sus componentes. Cualquier tipo de tarea de mantenimiento debe ser realizada por personal de servicio de Sonos cualificado. Debes reparar el aparato si se ha estropeado el cable o enchufe de alimentación, si le ha entrado líquido o algún objeto, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona bien o si se ha caído.
13. La toma de corriente debe estar a mano para poder desenchufar el equipo.
14. **Advertencia:** para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el aparato a la lluvia ni a la humedad.
15. No expongas el aparato a goteos ni salpicaduras y no coloques jarrones u otros objetos que contengan líquidos encima del aparato.