

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Volumen de suministro.                    | 84 |
| Posición.                                 | 85 |
| Montaje.                                  | 85 |
| Sistema.                                  | 86 |
| Mando a distancia.                        | 86 |
| Asignación de teclas.                     | 87 |
| LED de estado de altavoz y subwoofer.     | 88 |
| LEDs de estado del dongle.                | 88 |
| Modo HDMI eARC.                           | 89 |
| Emparejamiento Bluetooth.                 | 90 |
| Modo AUX.                                 | 91 |
| Integración en el centro.                 | 92 |
| Actualización del software.               | 93 |
| Muestra la versión de software actual.    | 95 |
| Restablecer los ajustes de fábrica.       | 96 |
| Emparejamiento manual: Mando a distancia. | 96 |
| Emparejamiento manual: altavoces.         | 97 |
| Emparejamiento manual: subwoofer          | 98 |

## Le agradecemos,

por elegir un producto de Loewe. Estamos encantados de darle la bienvenida como cliente. En Loewe nos esforzamos por combinar alta tecnología, diseño y facilidad de uso. Como entidades separadas, ninguna de estas categorías constituye un producto perfecto. Por eso las fusionamos, con el objetivo de crear la mejor experiencia posible para nuestros clientes. Aplicamos esta filosofía a los televisores y equipos de audio, así como a los electrodomésticos y todos los accesorios.

No perseguimos tendencias de diseño efímeras. Al fin y al cabo, usted ha adquirido un aparato de alta calidad que desea seguir disfrutando durante mucho tiempo. Esperamos que disfrute de su nuevo producto Loewe.


## Uso previsto

Puede utilizar el sistema de la siguiente manera:

- Como sistema de sonido envolvente en su televisor a través de la conexión HDMI.
- Para reproducir música a través de Bluetooth o un cable de audio de 3,5 mm.

Notas:


- Las ilustraciones del televisor utilizado sólo tienen fines ilustrativos. Los símbolos y posiciones reales de las conexiones ilustradas pueden variar en su televisor.

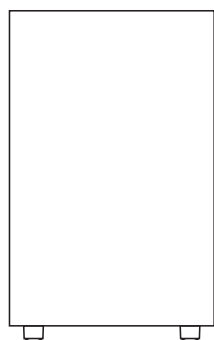


Subwoofer




4x altavoces  
FR, FL, SR, SL



Dongle  
transmisor

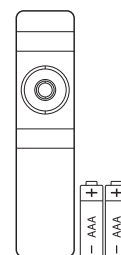


Mando a distancia  
+ pilas

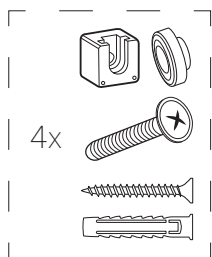


4x


Material de  
montaje

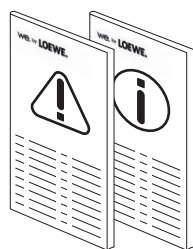

Instrucciones de  
seguridad  
& Datos técnicos




Cable USB-A/USB-C

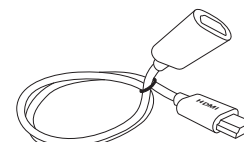

Cable alargador HDMI




2x 1,5 m | 2x 2,5 m | 1x 3 m

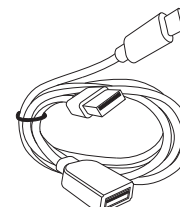

Cable en Y


Asegúrese de que la entrega contiene todos los elementos enumerados. Si falta algo, póngase en contacto con su distribuidor o con el Centro de Atención al Cliente de Loewe.

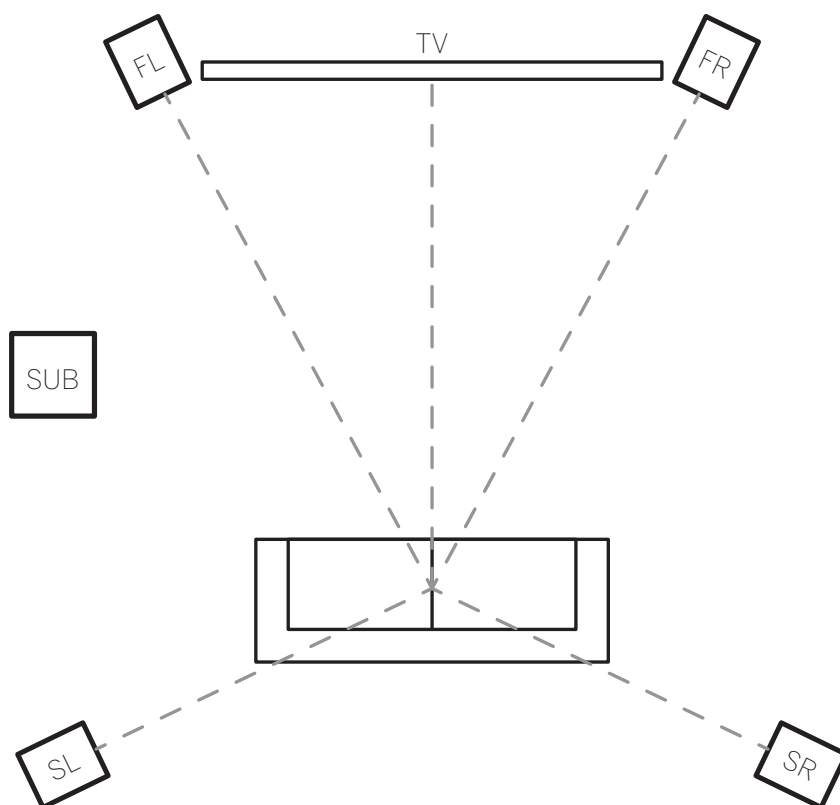


Coloque los altavoces y el subwoofer en su habitación tal y como se muestra en la ilustración.

## Montaje.


### Opción 1

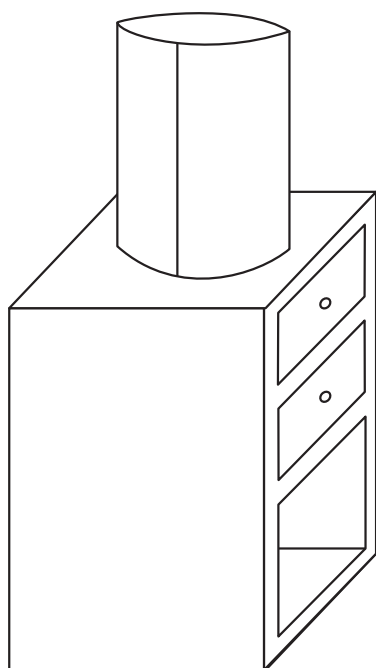

### Opción 2

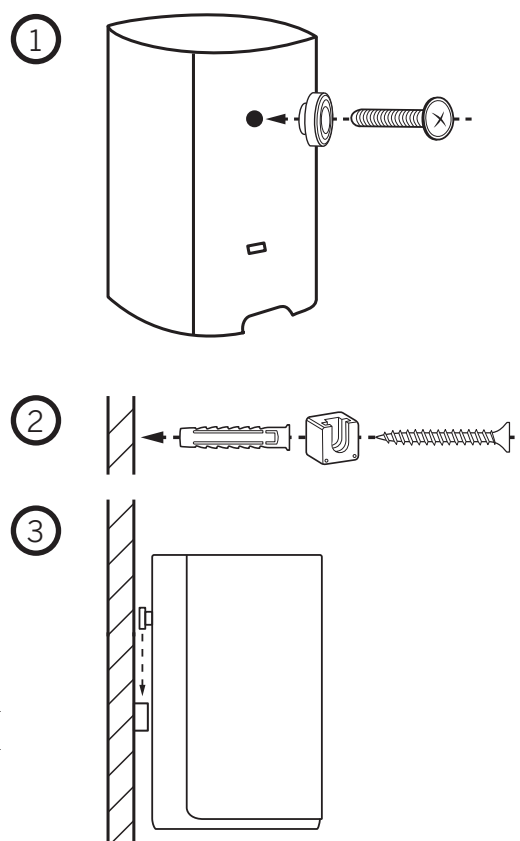


Monte los altavoces de las dos formas mostradas. Asegúrese de no dañar los cables de alimentación en la pared y respete la capacidad de carga de la misma.

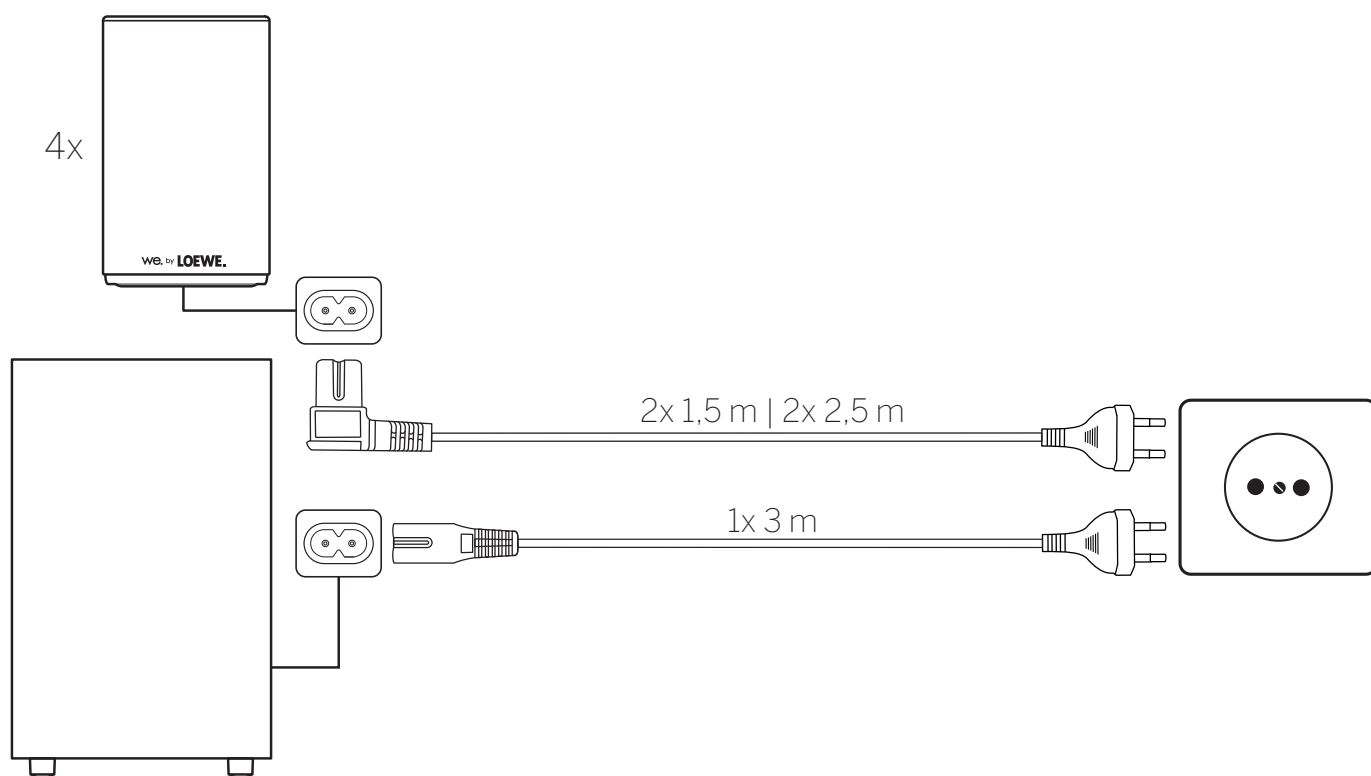



Utilice los cables suministrados para conectar los cuatro altavoces y el subwoofer a la fuente de alimentación.

## Mando a distancia.

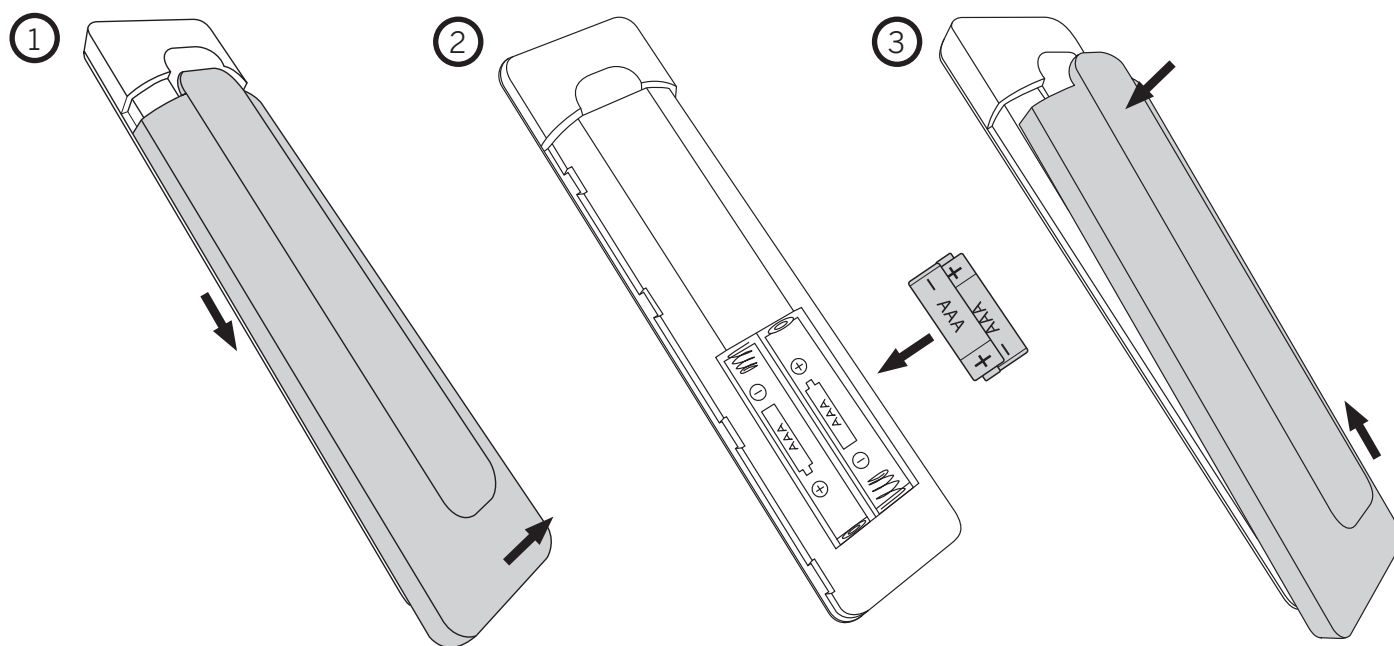



Inserte las pilas en el mando a distancia. Recomendamos el uso de pilas alcalinas. Observe las instrucciones de seguridad.

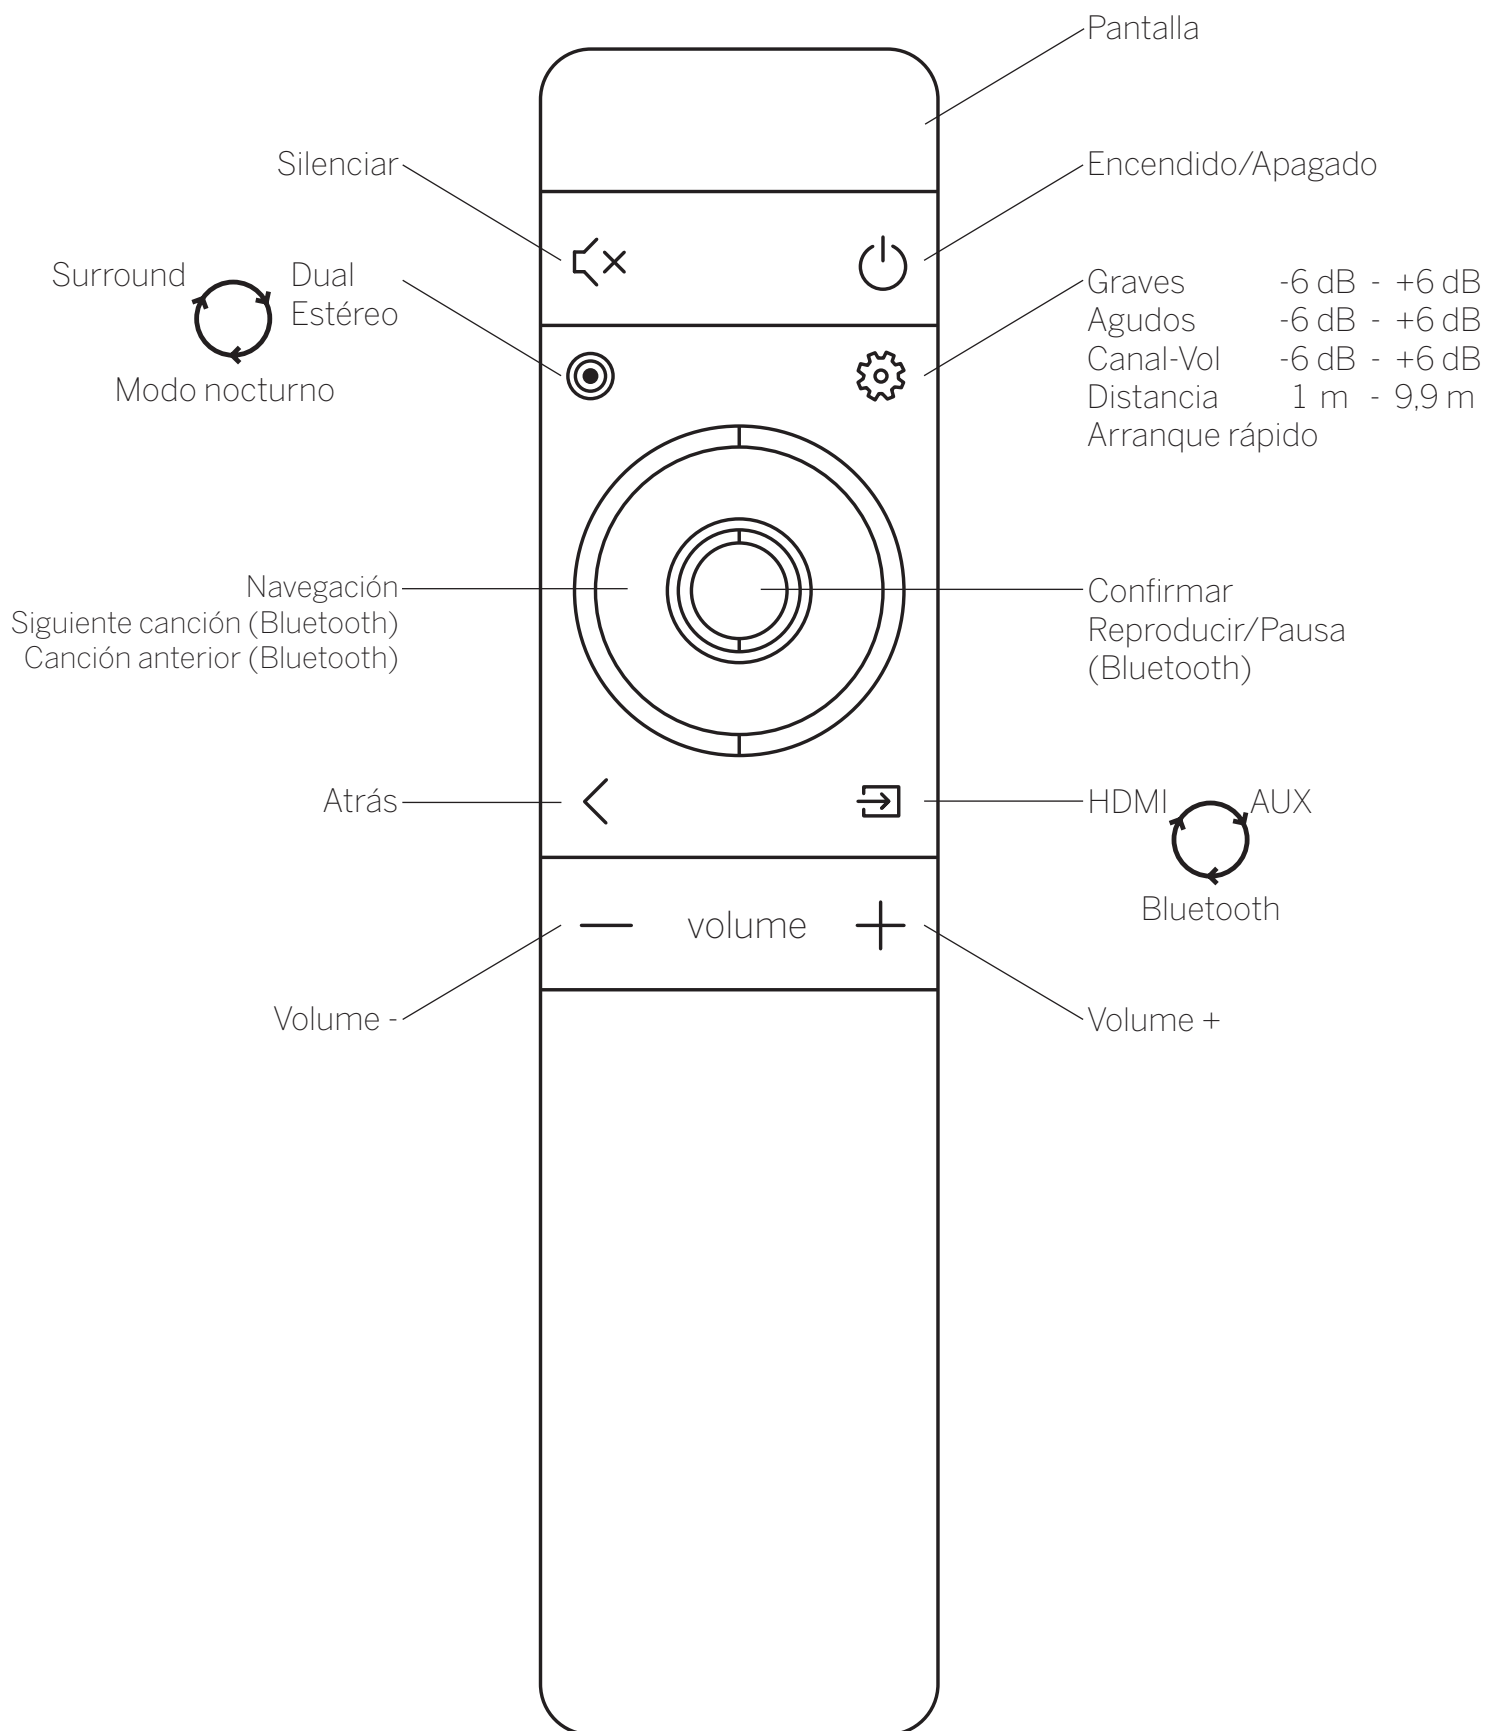

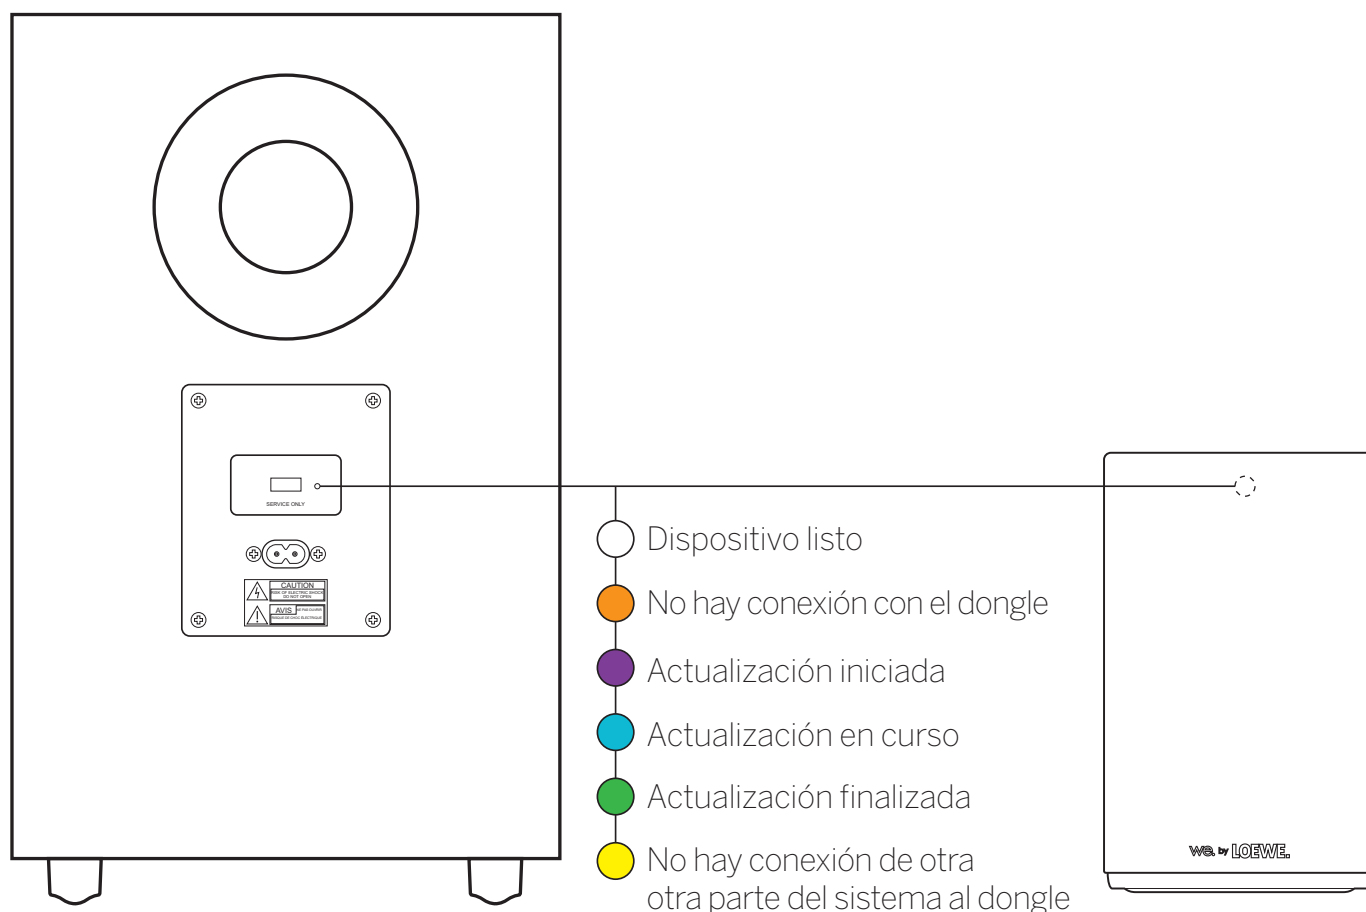

## LEDs de estado del dongle.

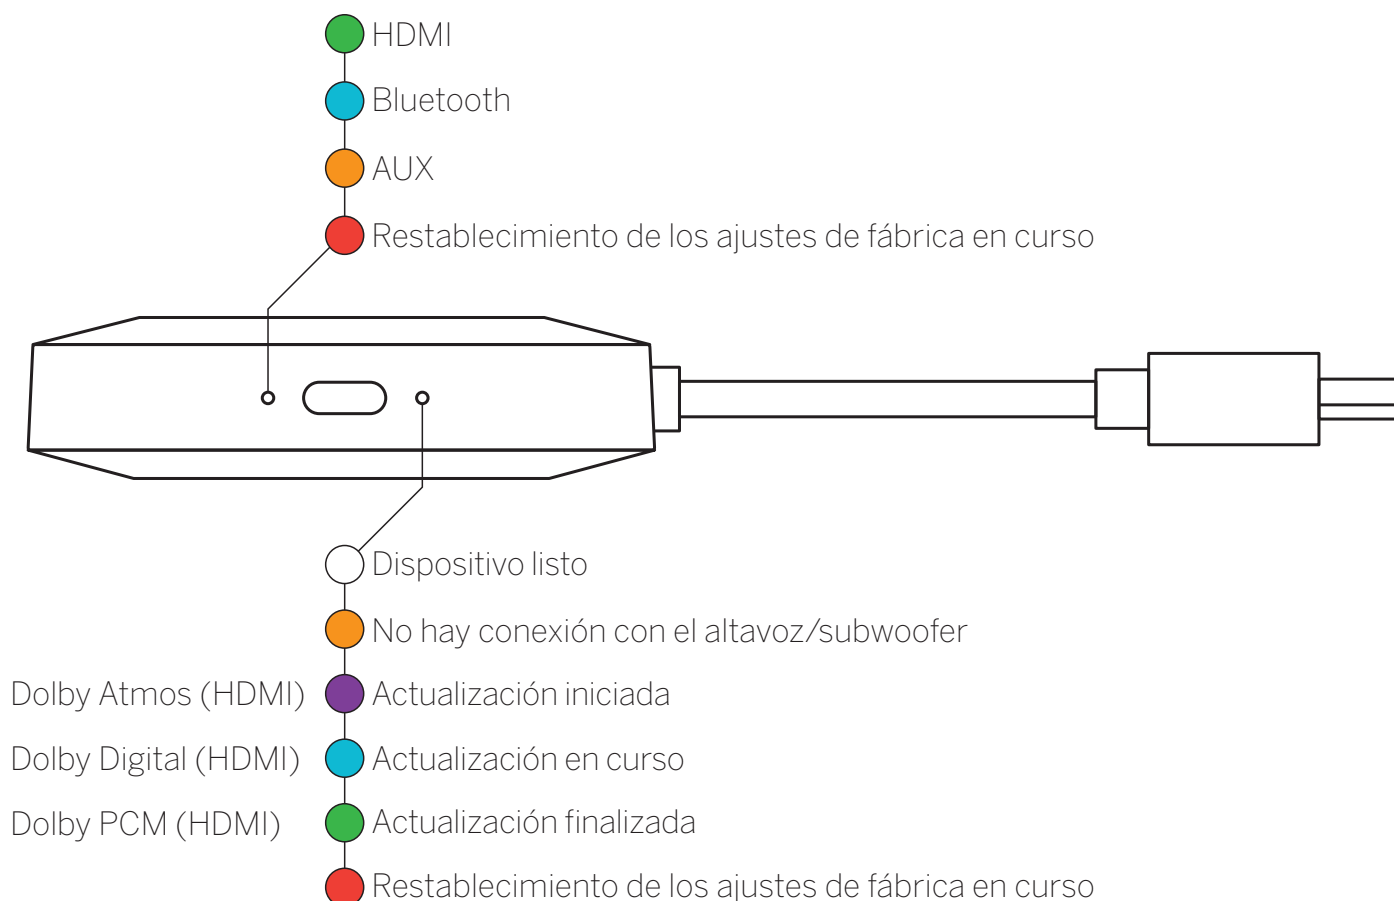


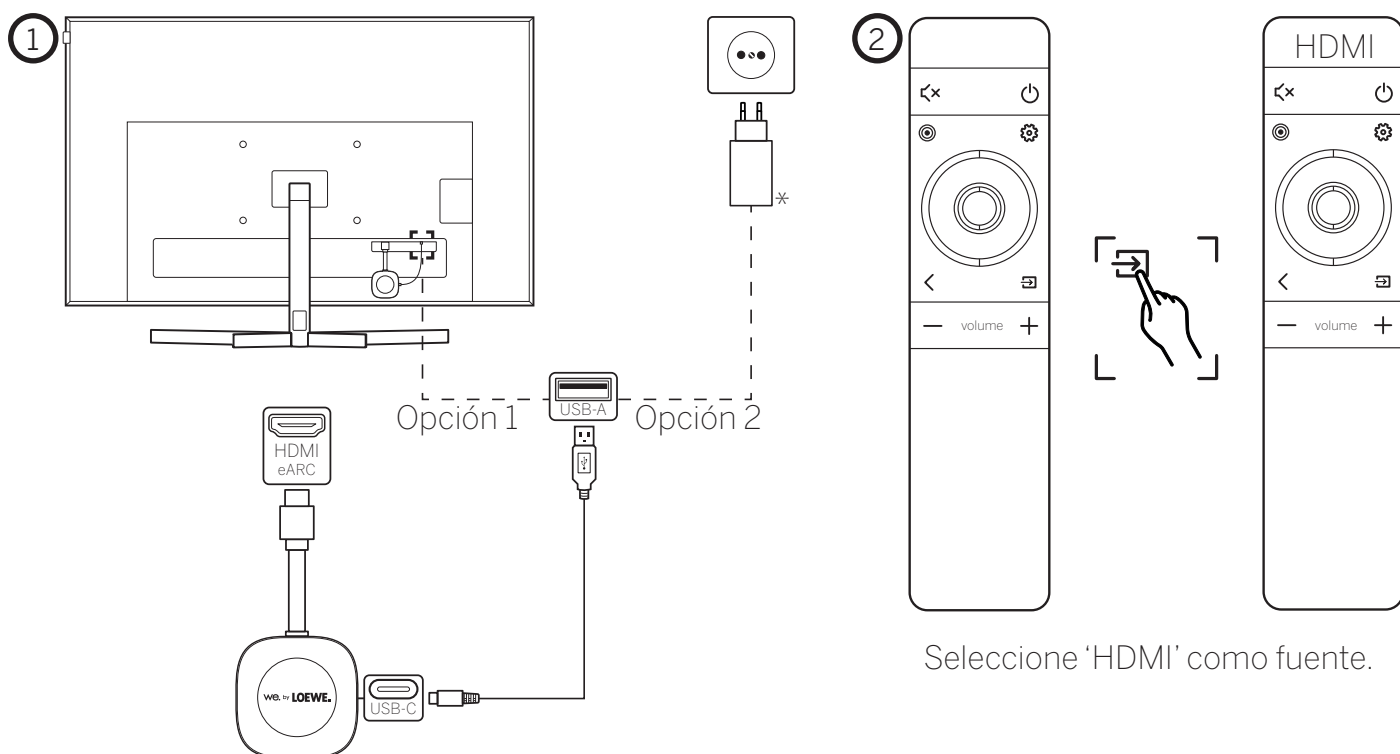


Utilice el cable USB-A/USB-C para alimentar el dongle transmisor y conéctelo a su televisor a través de la entrada HDMI.

Nota:

El dongle transmisor puede alimentarse de distintas formas. En las instrucciones se indican como «Opción 1» y «Opción 2». Las fuentes de alimentación externas o los cables especiales necesarios para el funcionamiento desde una toma de corriente no se incluyen en el volumen de suministro.

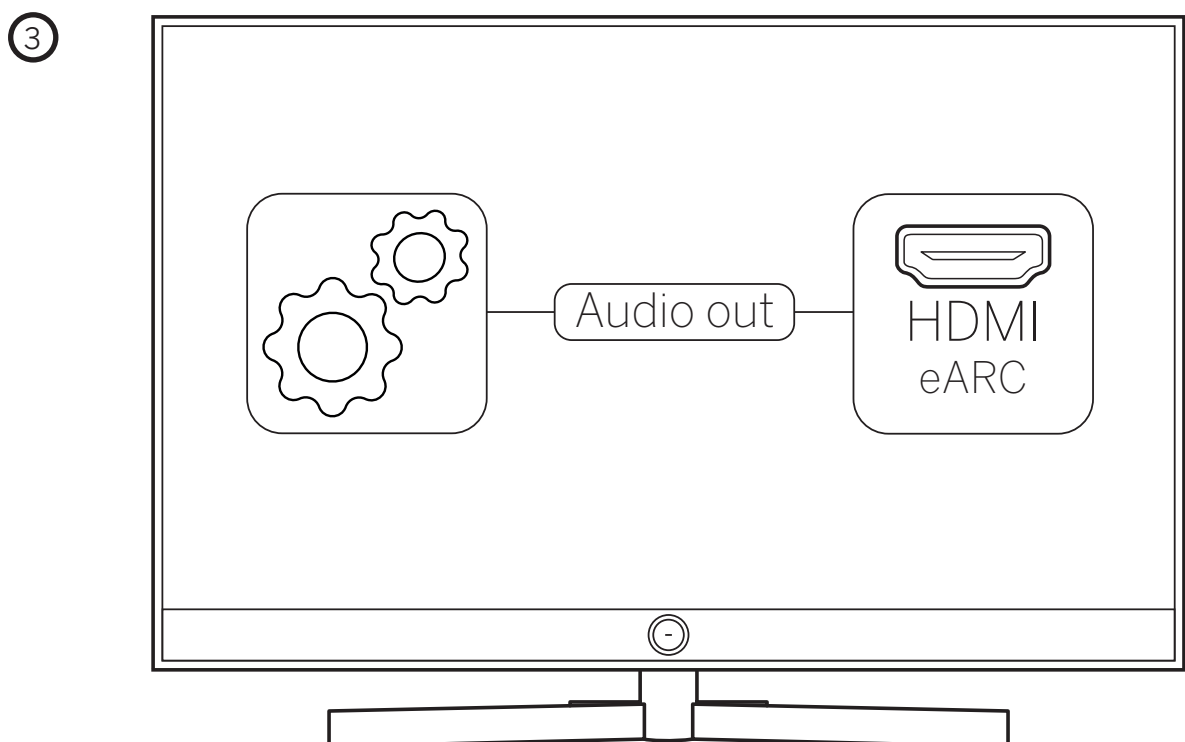


Seleccione manualmente la conexión HDMI eARC utilizada en los ajustes si su sistema no lo hace automáticamente.


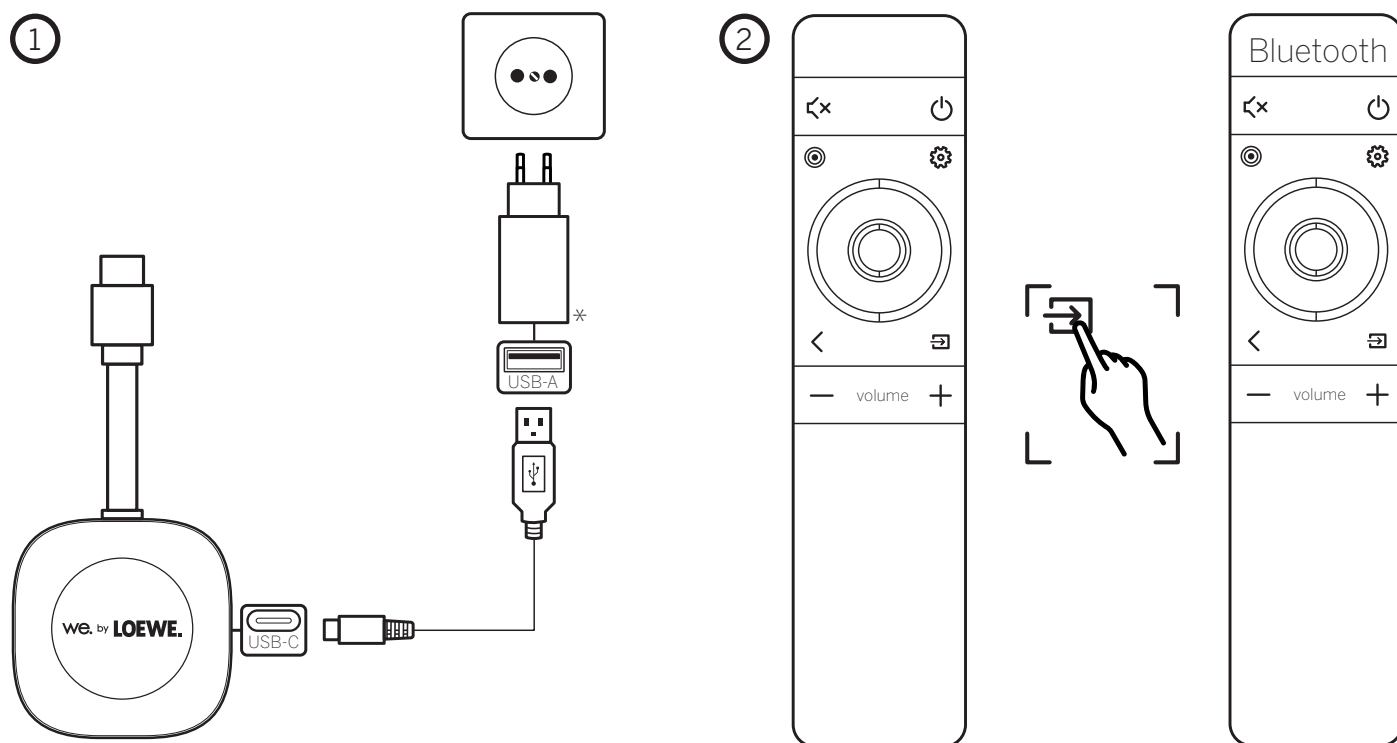


Utilice el cable USB-A/USB-C para alimentar el dongle transmisor.

Seleccione 'Bluetooth' como fuente.

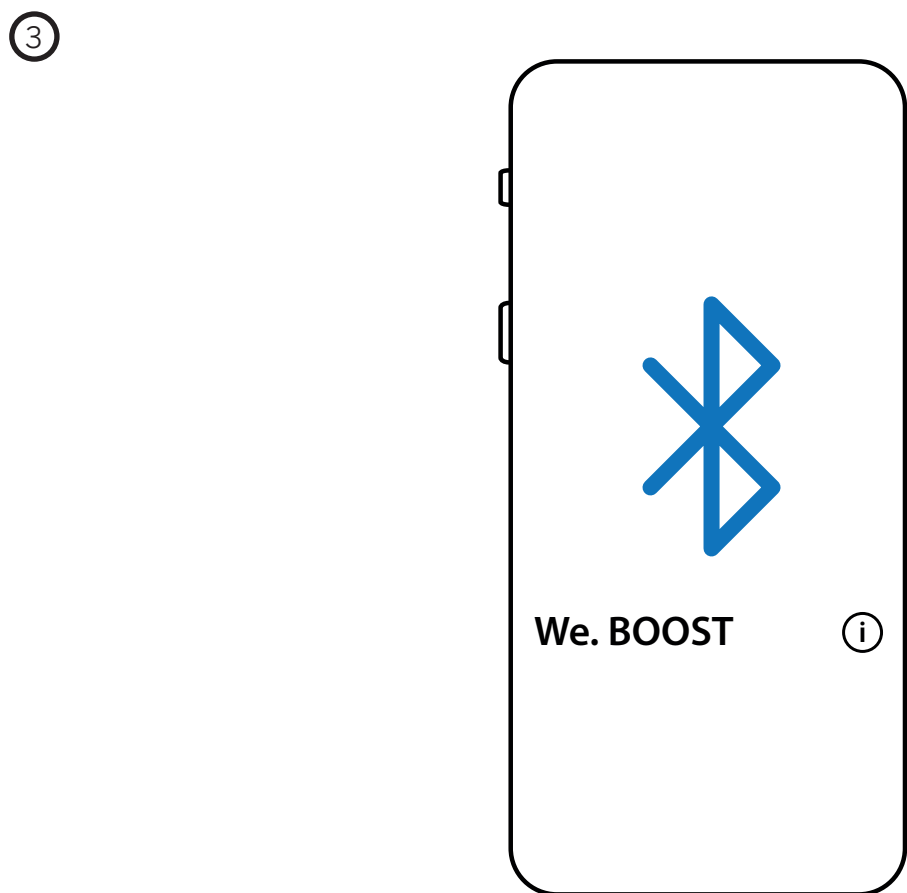


Conecta tu dispositivo al sistema.

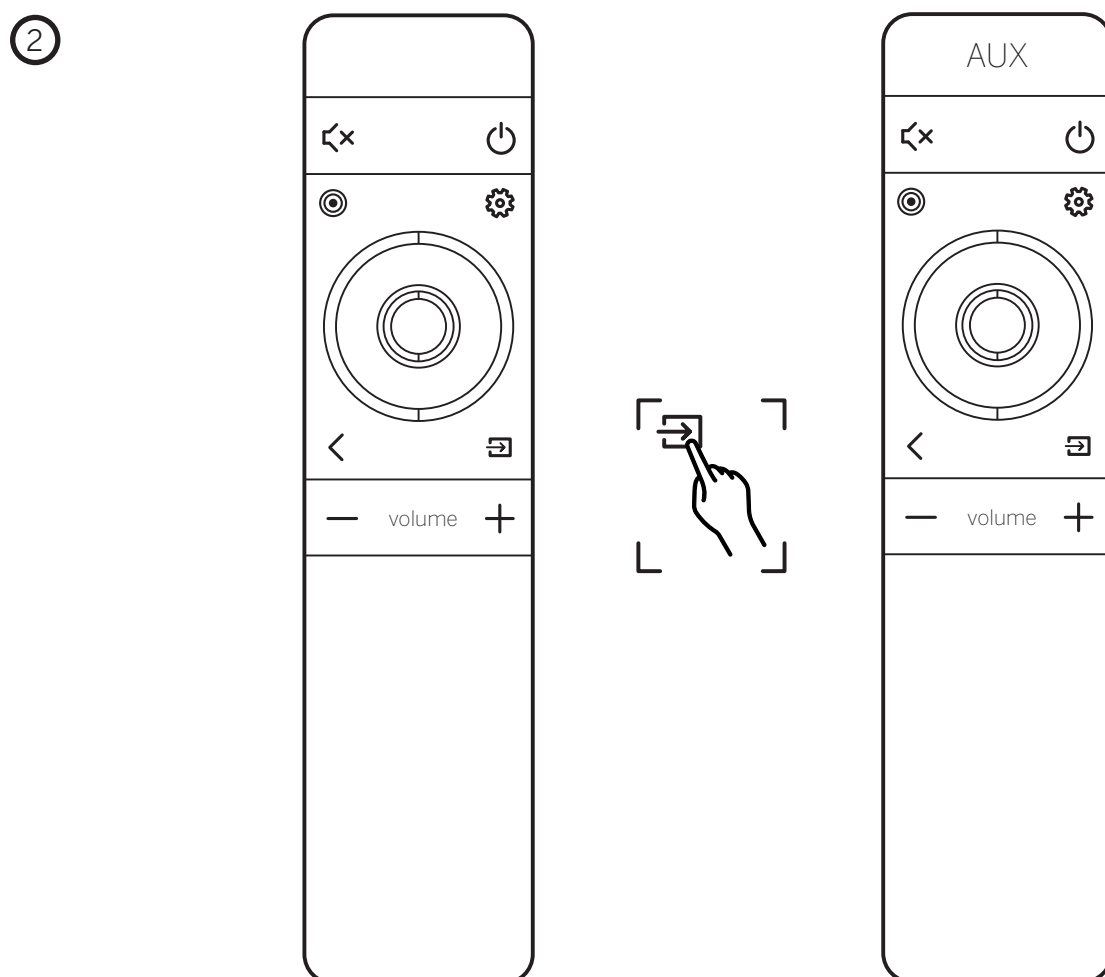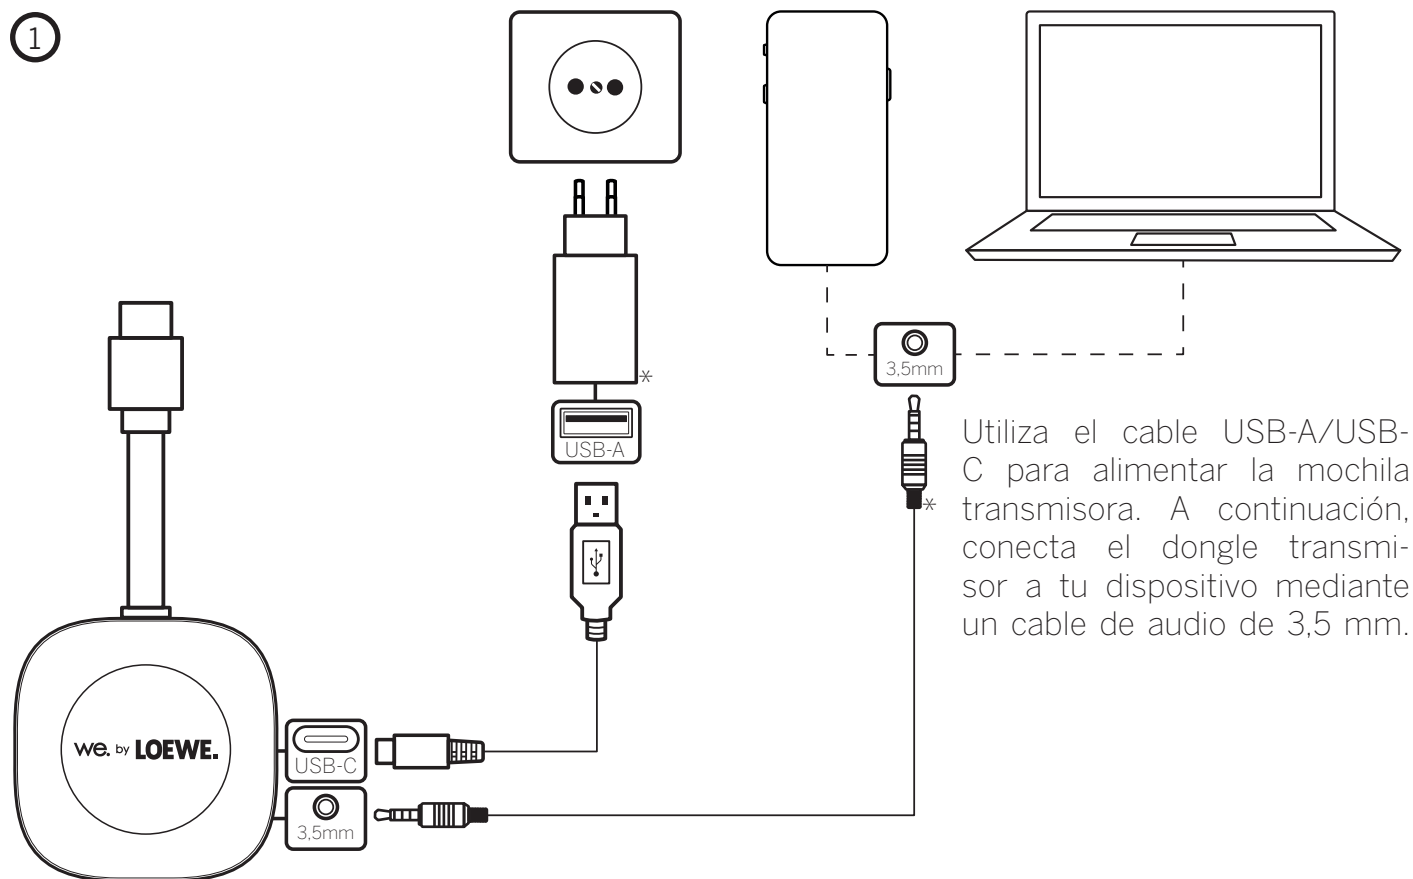


Selecciona «AUX» como fuente.

Nota:


El sistema permite la integración de un altavoz central adicional. El cable de audio que se muestra sólo tiene fines ilustrativos y puede diferir para su aplicación. El altavoz y los cables especiales necesarios para la conexión no se incluyen en el volumen de suministro.

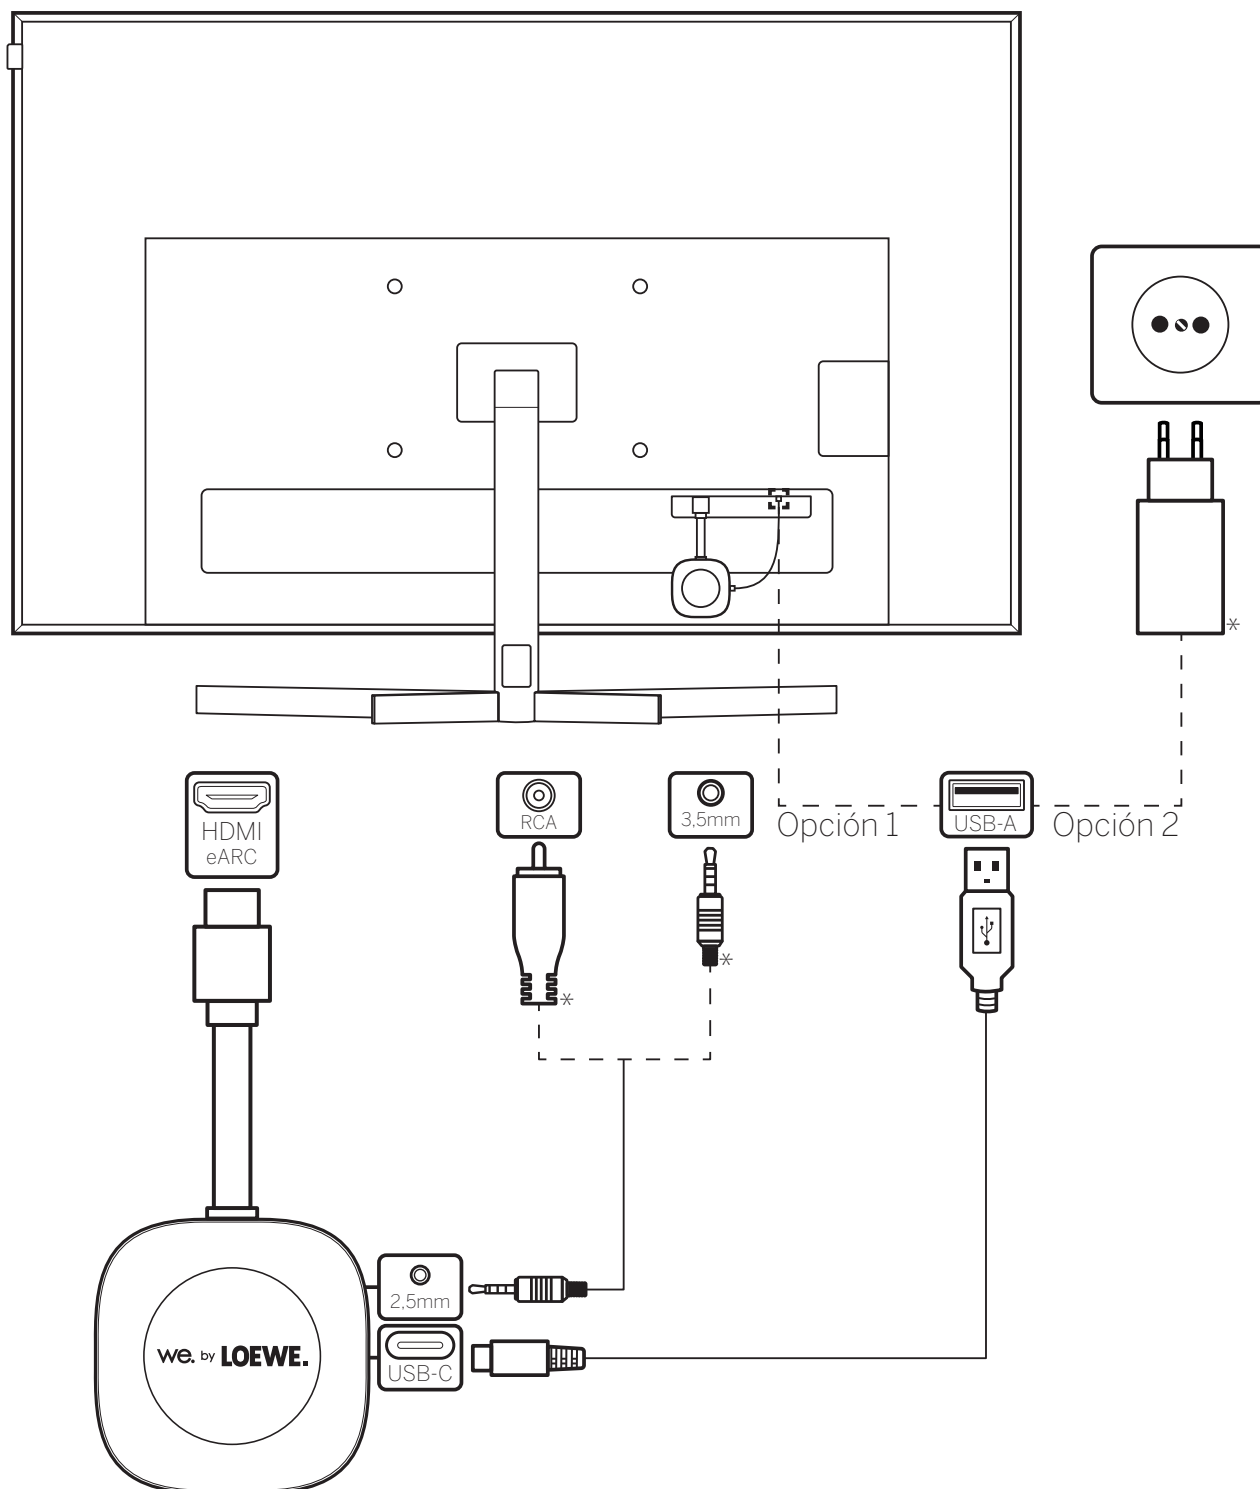



Utilice el cable USB-A/USB-C para alimentar el dongle transmisor y conéctelo a su televisor a través de la entrada HDMI. A continuación, conecte el altavoz central al dongle transmisor mediante un cable adecuado.

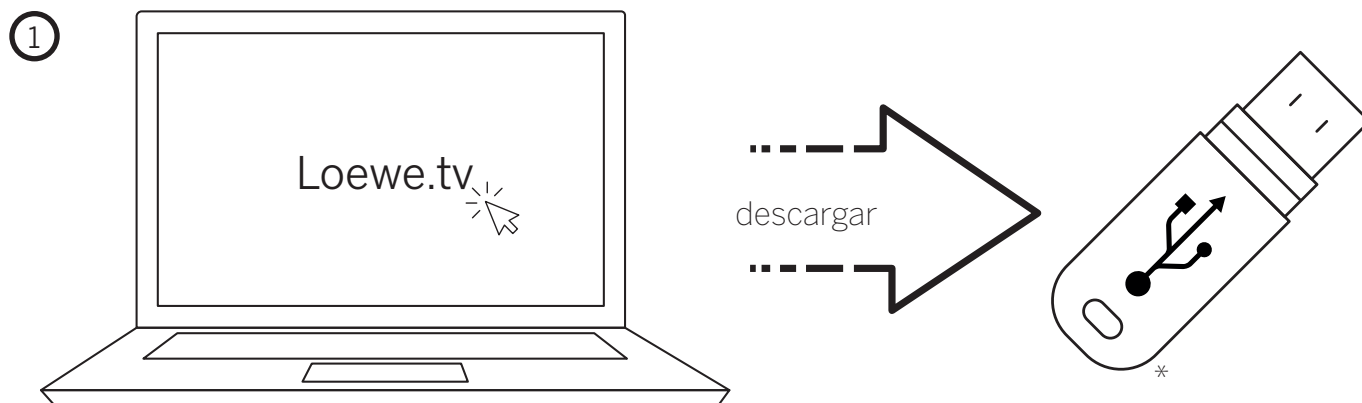


Descargue los archivos de actualización de la página web de Loewe y guárdelos en una memoria USB.

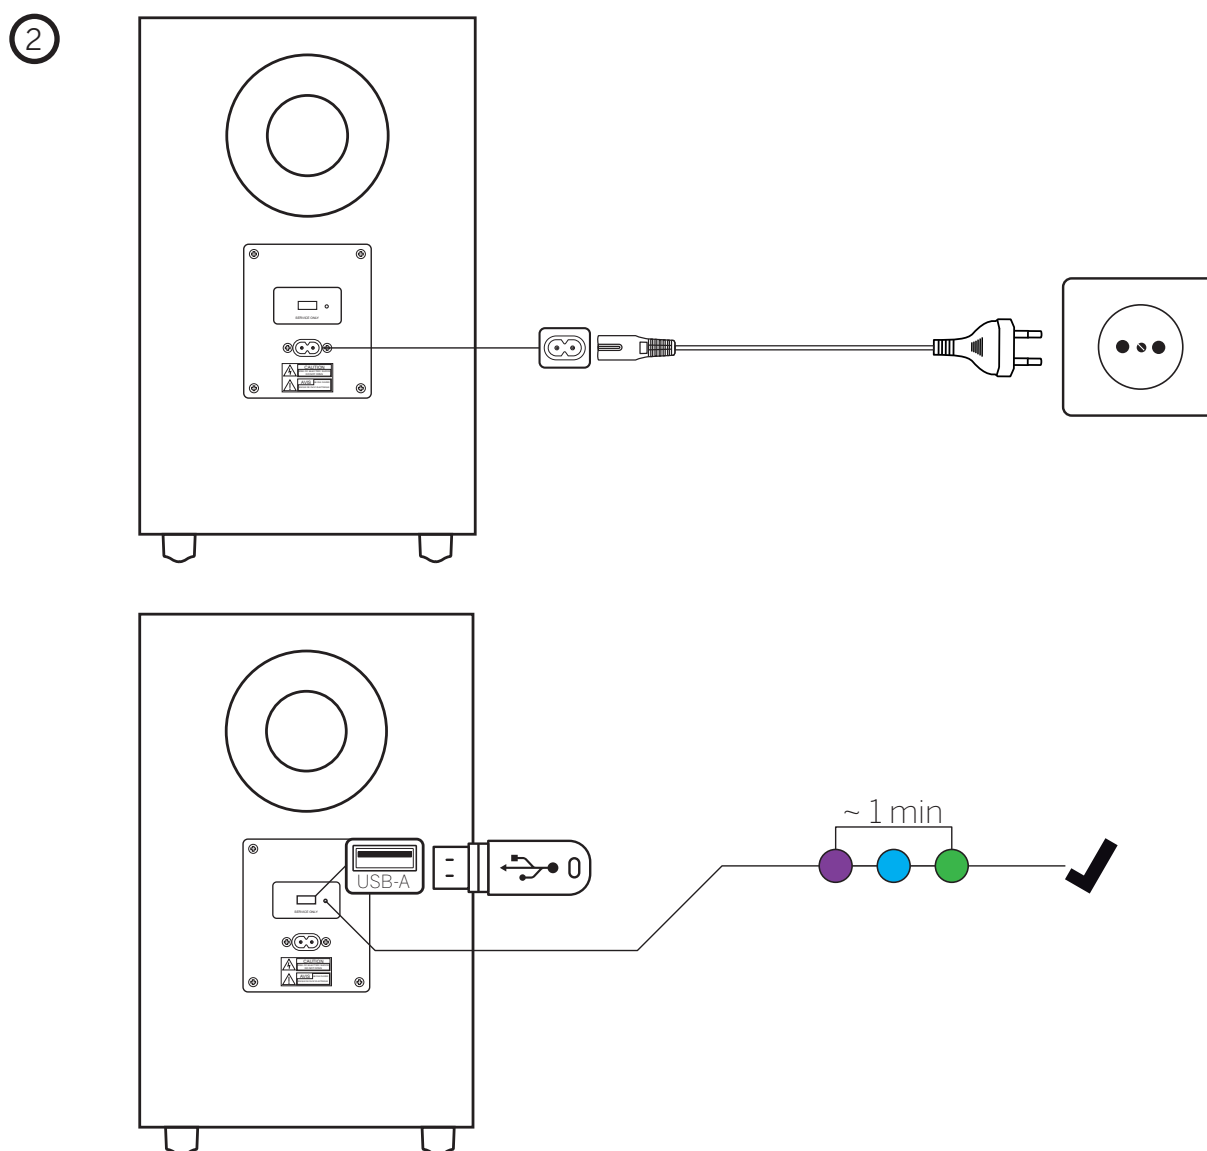


Conecte el subwoofer a la red eléctrica e inserte la memoria USB con los archivos de actualización en la entrada de servicio USB-A del panel posterior. El proceso de actualización se inicia automáticamente y finaliza al cabo de 1 minuto aproximadamente.

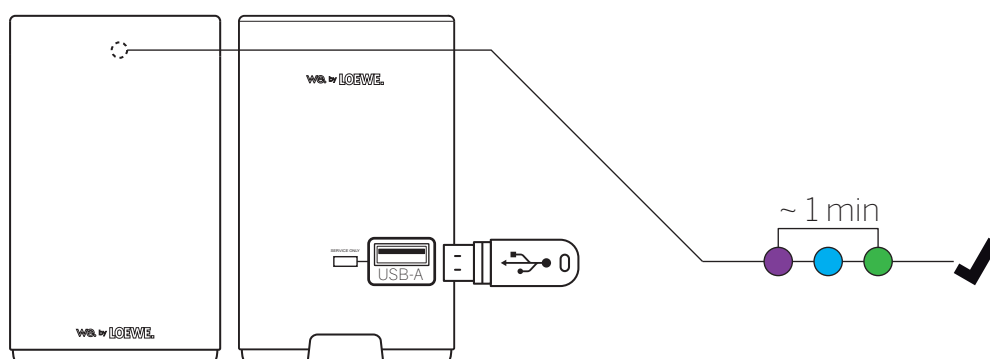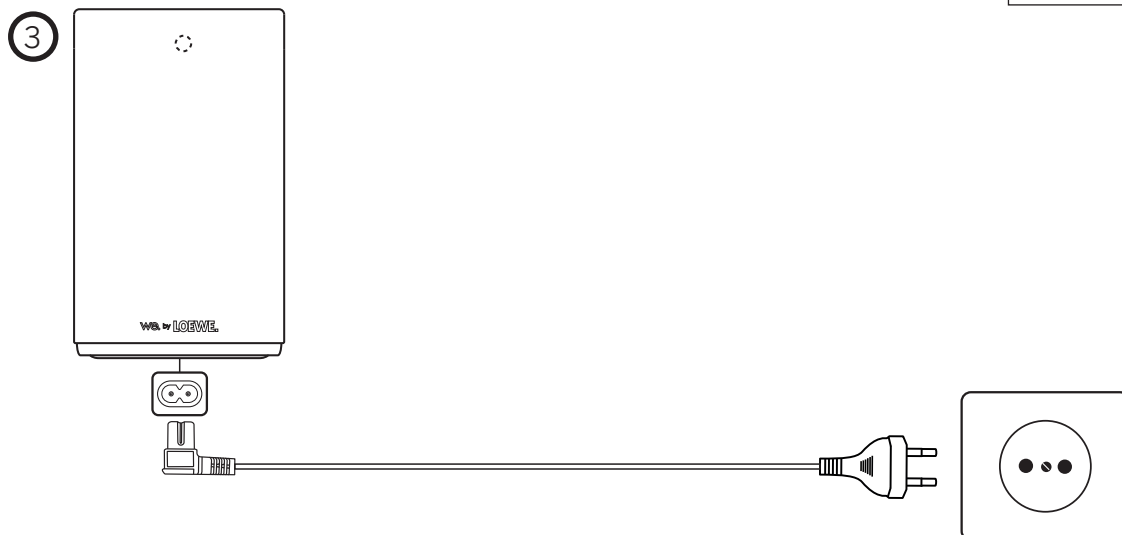


Conecta los cuatro altavoces a la fuente de alimentación e inserta la memoria USB con los archivos de actualización en la entrada de servicio USB-A del panel posterior. Espera a que finalice el proceso de actualización. Repite el proceso para cada uno de los cuatro altavoces.

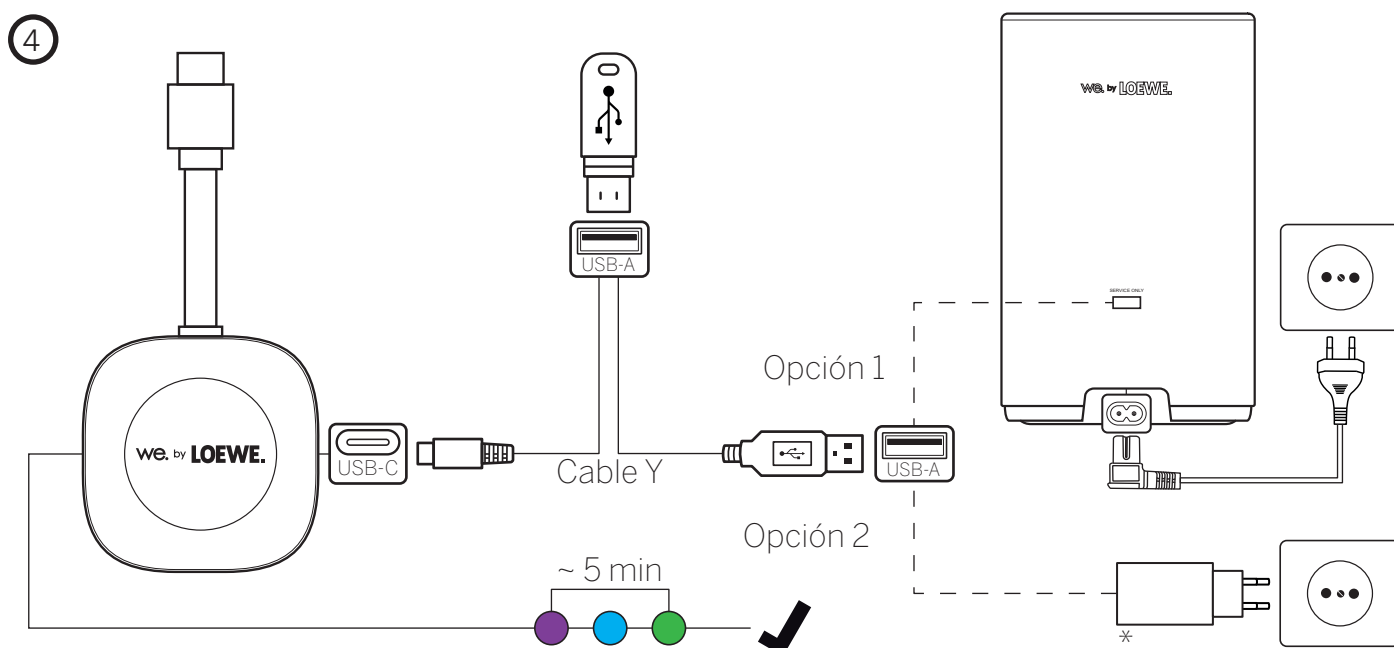


Conecta la mochila transmisora a un altavoz con alimentación mediante el cable en Y. A continuación, inserta la memoria USB en la ranura USB-A del cable en Y. Espera a que finalice el proceso de actualización.

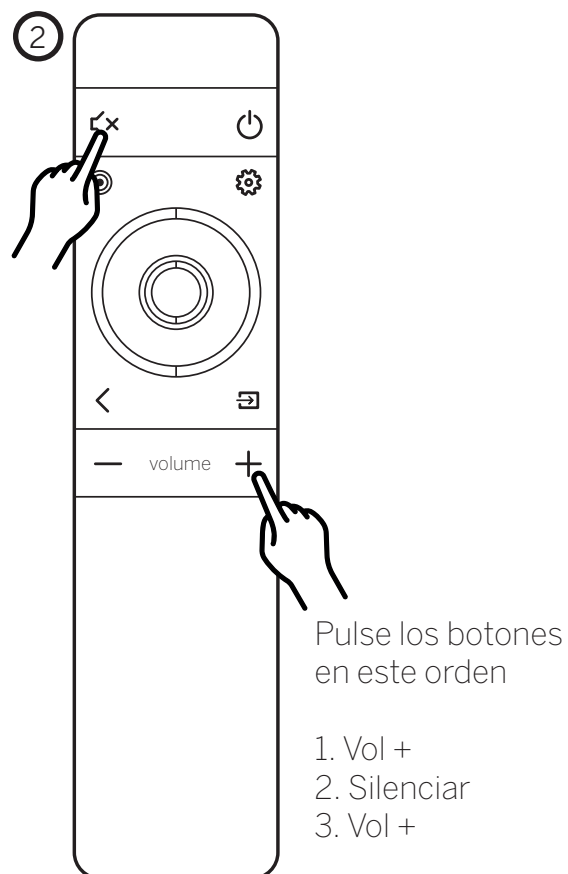

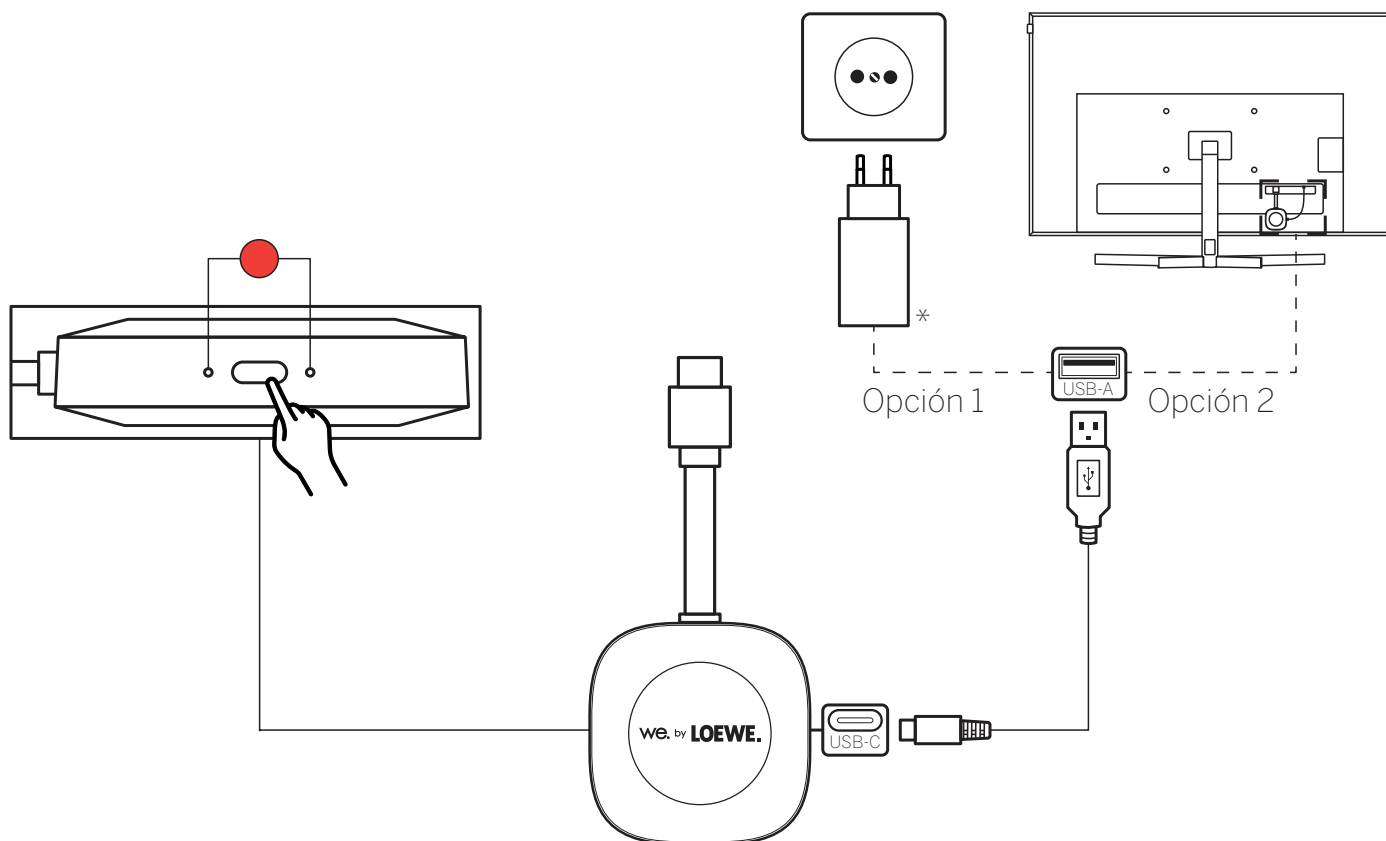


Utilice el cable USB-A/USB-C para establecer una fuente de alimentación para el dongle transmisor. Mantenga pulsado el botón situado entre los LED de estado durante 8 segundos.


### Emparejamiento manual: Mando a distancia.

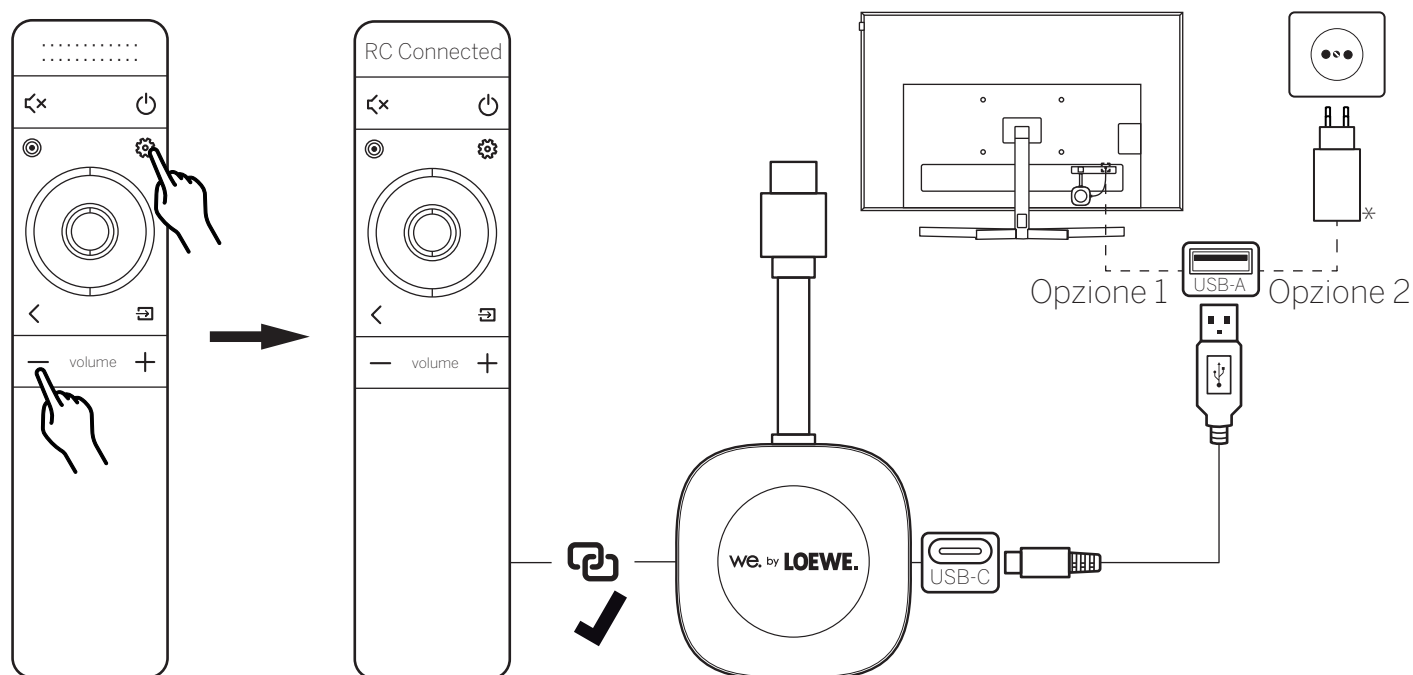


Utilice el cable USB-A/USB-C para alimentar el dongle transmisor. Mantenga pulsados simultáneamente los botones Vol- y Settings. En cuanto aparezca «RC Connected» en la pantalla, el mando a distancia estará conectado al dongle transmisor más cercano.

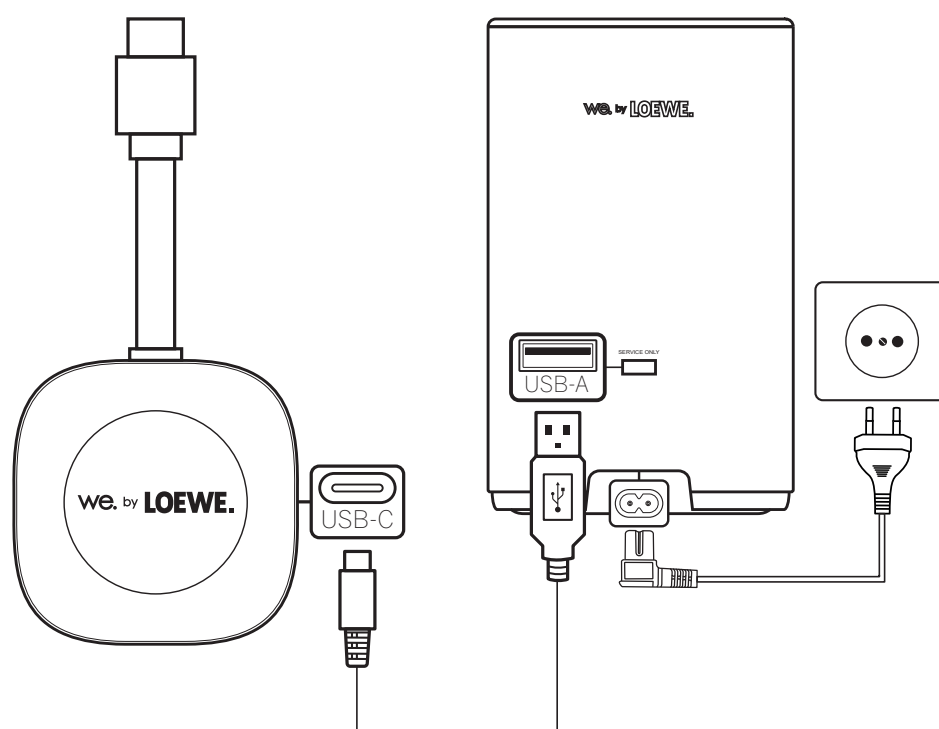


Establezca una fuente de alimentación para el altavoz que desea emparejar manualmente. Conecta la mochila transmisora y el altavoz con el cable USB-A/USB-C. El proceso de emparejamiento se inicia automáticamente.

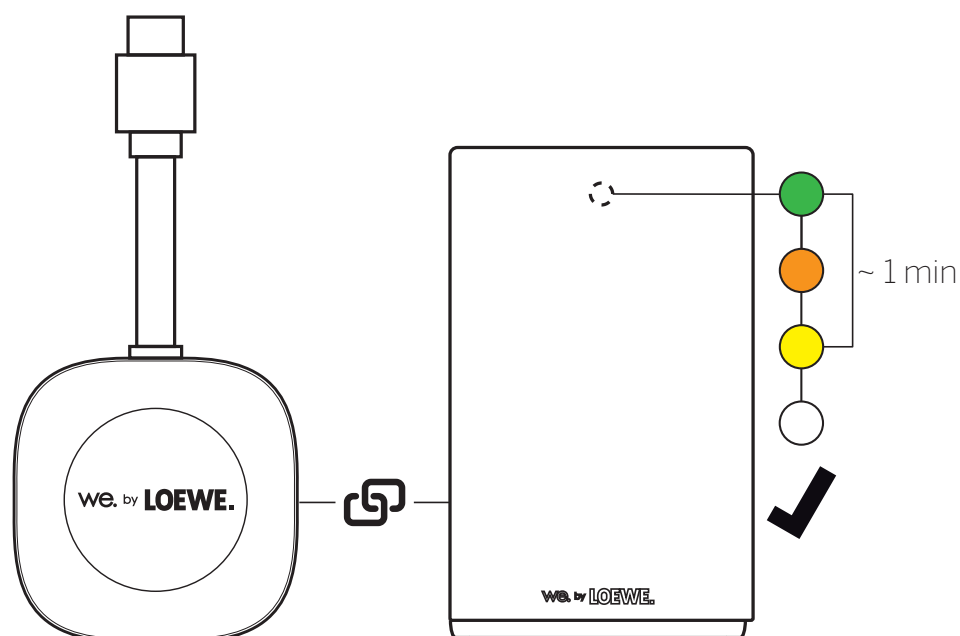

El LED de estado del altavoz pasa por los colores que se muestran. Si no están conectadas todas las piezas del sistema al dongle transmisor, el proceso finaliza en amarillo. El color del LED sólo cambia a blanco cuando todas las partes del sistema están conectadas.

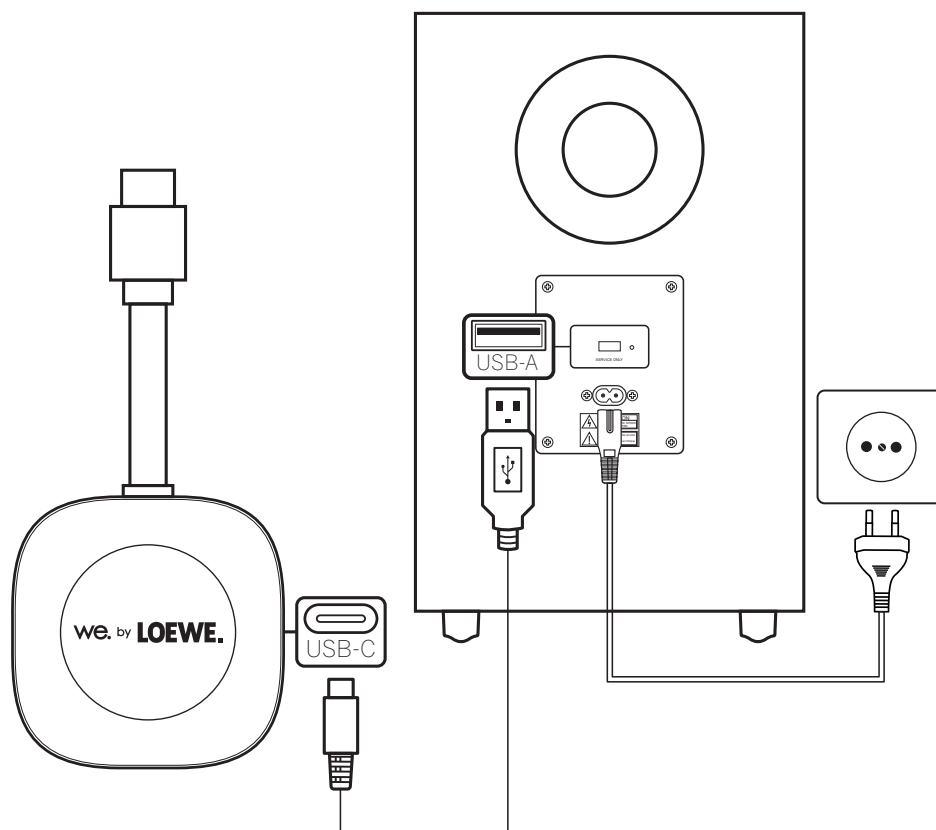

Establezca una fuente de alimentación para el subwoofer. Conecte el dongle transmisor y el subwoofer con el cable USB-A/USB-C. El proceso de emparejamiento se inicia automáticamente.

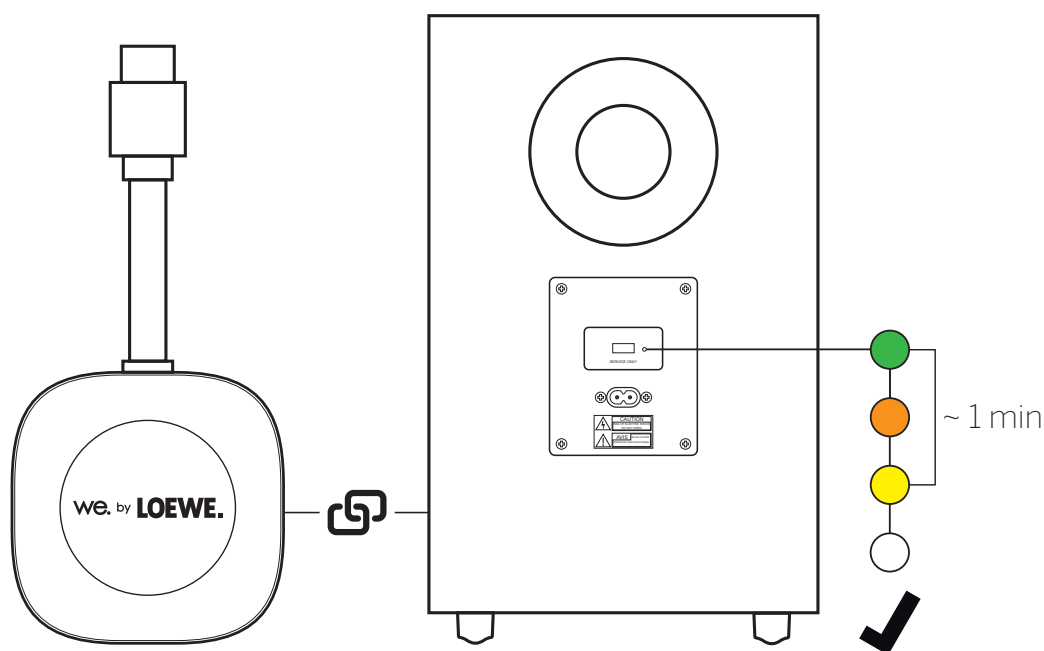

El LED de estado del subwoofer pasa por los colores mostrados. Si no están conectados todos los componentes del sistema a la mochila, el proceso finaliza en amarillo. El color del LED sólo cambia a blanco cuando todos los componentes del sistema están conectados.